AH68-01728Z (Rev. 0.0)

SAMSUNG

YP-T4

Digital Audio Player

YP-T4

- MP3-, WMA- og ASF-afspilning
- Udtagelig lagringsenhed
- Opgraderbar
- 15 timers uafbrudt afspilning
- Voice Recording-funktion

Indhold

Forberedelser

Sikkerhedsanvisninger 4
Funktioner 6
Tilbehør 7
Knappernes placering 8

Tilslutning til computer

Tilslutte afspilleren til en pc 10
Manuel installation af USB-driveren 14
Brug af den udtagelige lagringsenhed 18
● Downloade/uploade filer 18
● Afbryde USB-kablet 19
● Formatere 20
Installere Music Studio 21
● Sådan ser du Help på Music Studio 23

Grundlæggende funktioner

Afspille musik og slukke enheden 24
Justere lydstyrken/Hold-funktion 25
Voice-optagelse 26

Yderligere funktioner

Loop Repeating 27
Brug af Navigation 28
Indstilling af afspilningsliste 29
Opsætte MENU 30
Styre filer 31
● Slette 31
● Formatere 32
Indstilling af avancerede funktioner 33
Valg af afspilningsindstilling 34
Indstilling af EQ-indstilling 35
Display 36
● Rullehastighed / Tid 36
● Baggrundsbelysning 37
● Kontrast/Tag/Sprog 38
Strøm fra-tid 39
● Tid / Sleep 39
Standardlydstyrke 40

Tillæg

MENU-tabel 41

Kundesupport

Fejlsøgning 42
Specifikationer 44

Sikkerhedsanvisninger

Sæt dig ind i alle anvisningerne for at undgå at komme til skade eller beskadige udstyret.

Må ikke udsættes for meget høje eller lave temperaturer (over 35°C eller under 0°C). Må ikke udsættes for fugt.	Udsæt ikke enheden for kraftigt tryk.	Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden.
Sæt ikke tunge genstande oven på enheden.	Må ikke udsættes for kemikalier som f.eks. rensebenzin eller fortynder.	Udtag batterierne, når enheden ikke skal bruges i et længere tidsrum. 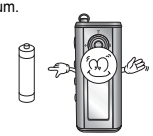
Må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder. 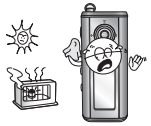	Må ikke opbevares i støvede omgivelser.	Forsøg ikke selv at skille enheden ad eller reparere den.

✻ Vær opmærksom på, at vi fralægger os ethvert ansvar for skader ved tab af gemte eller optagede data som følge af driftsforstyrrelse, reparation eller andre årsager.

Øretelefoner

Følg sikkerhedsanvisninger for trafik

- Brug ikke øretelefonerne, mens du kører bil eller cykler. Det er både farligt og ulovligt.
- Det kan forårsage en ulykke, hvis du skruer op for lydstyrken på øretelefonerne, mens du spadserer på gaden, særligt når du går over gadekryds.

Beskyt din hørelse

- Skru ikke lydstyrken for højt op.

Læger advarer imod langvarig udsættelse for høje lydstyrker.

- Stands brug af enheden eller skru ned for lydstyrken, hvis du får ringen for ørerne.

Omgivende driftsforhold

- Temperatur i omgivelserne: 5°C ~ 35°C
- Fugtighed: 10% ~ 75%

Miljøoplysninger

- Følg lokale retningslinjer for affaldsbortskaffelse, når du bortskaffer emballage, batterier og gamle elektroniske apparater.
- Afspilleren er emballeret med pap, polyethylen osv. Der er ikke brugt nogen unødvendige materialer.

Funktioner

MP3-, WMA- og ASF-afspilning

- MP3 er et MPEG1 Layer3-lydformat.
- WMA er et Microsoft Windows Media-lydformat.
- ASF er et avanceret streaming-filformat.

Udtagelig lagringsenhed

- Du kan nemt kopiere og indsætte filer til afspilleren vha. Windows Explorer.

Opgraderbar

- Du kan opgradere de indbyggede programmer, når de findes.
  Se hjemmesiden (www.samsung.com) vedrørende opgraderinger.

15 timers uafbrudt afspilning

- Denne enhed bruger et AAA/LR03 alkalibatteri. Der kan betjenes i op til 15 timer.

Den faktiske afspilningstid kan variere alt efter batteriets type og kapacitet.

Voice Recording-funktion

- Du kan udføre en Voice Recording med høj kvalitet og bruge den til en konference.

Lyd

- Du kan justere equalizeren manuelt.

Tilbehør

Afspiller

Øretelefoner

USB-kabel

Brugervejledning

Et batteri

(type 1,5 V AAA/LR03)

Halsstrop

Installations-cd

Model	YP-T4 H	YP-T4 V
Indbygget hukom-melse	128 MB	256 MB

- Kapaciteten for den brugbare indbyggede hukommelse er mindre end angivet, da de interne faste programmer også bruger en del af hukommelsen.
- Udformningen af tilbehøret kan som følge afløbende forbedringer ændres uden varsel.

Knappernes placering

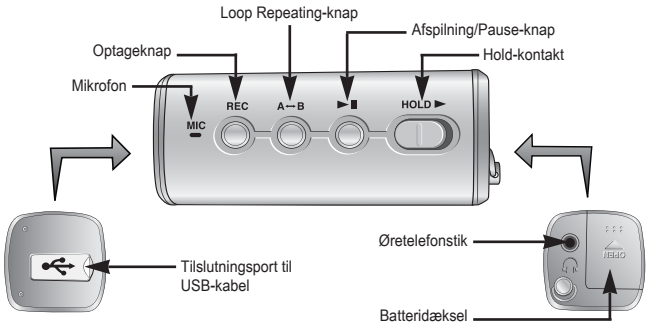

Display

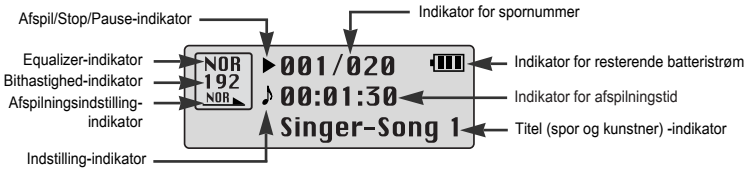

Isætte et batteri

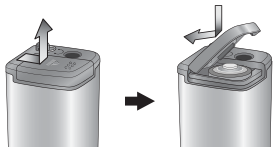

1 Skyd dækslet i pilens retning for at åbne.

2 Isæt et batteri til de rigtige poler + , –, og skub/luk dækslet i pilens retning som angivet.

Bemærk

- Sæt ikke tunge genstande på dækslet.

Tilslutte afspilleren til en pc

System krav

Pc-systemet skal opfylde følgende specifikationer:

- Pentium 133 MHz eller større.
- Windows 98SE/ME/2000/XP.
- 40 MB plads til rådighed på harddisken.
- Cd-rom-drev. (dobbelt hastighed eller derover)
- USB-port (1.1) understøttet.
- DirectX 8.0 eller nyere.

Bemærk

- Installer operativsystemet i Administrator Account-indstilling for Windows 2000 eller XP. Ellers gennemføres installation ikke.
- Windows ME, 2000 og XP kan genkende driveren, uden at det leverede program er installeret. Du skal dog installere programmet for at kunne formatere afspilleren og opgradere faste programmer.
- Hvis YP-T4-programmet ikke er blevet installeret i Windows 98, kommunikerer den ikke med din udtagelige disk. Du skal først installere USB-driverfilen.

Inden afspilleren tilsluttes til en pc skal du sørge for at installere
USB-driveren. Hvis “Add New Hardware Wizard”vises, skal du trykke på [Cancel] -knappen, og installere USB-driveren.

Installere software

1 Sæt installations-cd’en i cd-rom-drevet.
Vælg [Install Player USB Driver].

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T4 Series
Install Player USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and your digital audio player. Windows 98/98SE users only.
Install Player USB Driver
Install Samsung Music Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

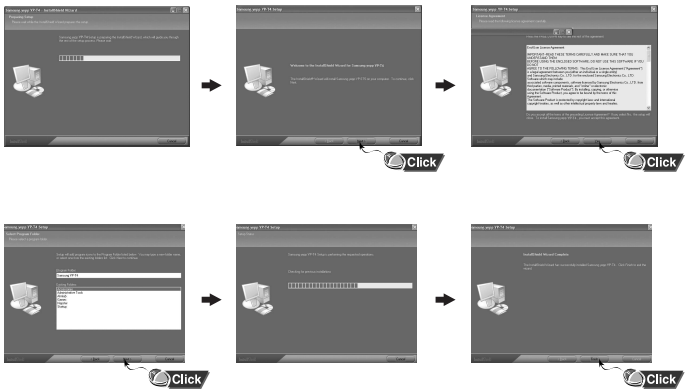

Fortsættes...

Tilslutte afspilleren til en pc

Tilslutte afspilleren til en pc med et USB-kabel

3 Tilslut et USB-kabel til USB-porten på computeren.

4 Tilslut den anden ende af et USB-kabel til tilslutningsporten til USB-kabel på afspillerens underside, og tryk på ▶II-knappen på hovedenheden.

- Hvis du afbryder USB-kablet fra din pc, mens en kommando implementeres eller initialisering ved USB -driverinstallation, fungerer din pc ikke altid korrekt.

5 USB-driveren er installeret med en meddelelse om, at den søger efter en ny enhed. Du kan ikke altid se displayskærmen ved installation.
Gå til enhedshåndtering for at kontrollere, at installationen er blevet vel gennemført.

6 Efter installation af USB-driveren bliver "Samsung YP-T4 USB Device" bliver vist i [System Properties] → [Device Manager].

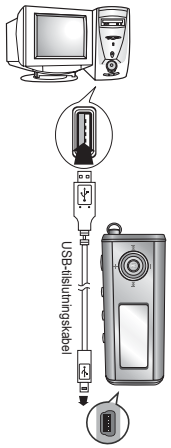

Sådan kontrolleres USB-driveren

- Windows 98/ME:
  Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-T4
- Windows 2000:
  Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-T4 USB-enhed
- Windows XP:
  Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-T4 USB-enhed

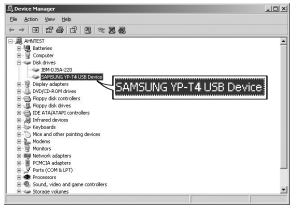

7 Se næste side,
hvis USB-driveren ikke installeres automatisk.

Manuel installation af USB-driveren

Gå til “Downloade/uploade filer” på side 18, hvis USB-driveren er installeret.
Gå frem som følger, hvis USB-driveren ikke er installeret:

Hvis der opstår en fejl ved installation af USB-driveren

1 Kontroller enhedshåndtering.

- Windows 98/ME:
  Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering
- Windows 2000 (Professional):
  Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering
- Windows XP (Professional):
  Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering

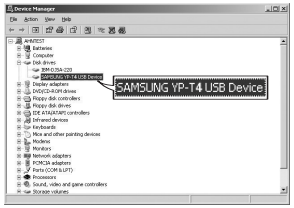

2 Kontroller, om der vist en enhed med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn. (vist som ukendt enhed eller USB-enhed).

3 Dobbeltklik på enheden opført med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn.

Bemærk

- Hvis du bruger Windows 2000, og din version af Windows ikke genkender USB-driveren, skal du downloade og installere den nyeste servicepakke fra windowsupdate.microsoft.com
- Installationsmetoden kan variere afhængigt af typen af pc eller operativsystem. Henvend dig til din pc-forhandler eller servicecenter for oplysninger om installation.
- Hvis der stadig opstår fejl, når du installerer USB-driveren, skal du tilslutte USB-kablet igen efter at have genstartet dit system.

4 Efter at have valgt driveren skal du klikke på [Update Driver].

5 Klik på [Next].

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 Vælg [Search for a suitable driver for my device], og klik derefter på [Next].

Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 Klik på [Next] for at afslutte.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Manuel installation af USB-driveren

I Windows 98

Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

USB-driver placering
[CD ROM]\setup\Drivers

● Du skal genstarte din computer for at gennemføre installationen.

Bemærk

● Du kan ikke bruge den som en udtagelig disk i Windows 98, hvis YP-T4-programmet ikke er installeret. Sørg for først at installere USB-driverfilen.

Brug af den udtagelige lagringsenhed

Downloade/uploade filer

1 Tilslut afspilleren til din pc, og tænd den.

2 Åbn Windows Explorer på pc'en.

3 Vælg filen til lagring, og træk og slip den til ikonen for udtagelig disk.
(I numerisk, alfabetisk rækkefølge)

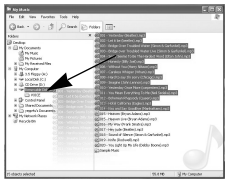

Bemærk

- "WRITING/READING"-meddelelsen bliver vist ved fil-downloading eller -uploading. Hvis USB-kablet afbrydes, mens "WRITING/READING" vises, kan det forårsage funktionsfejl på enheden.
- Rækkefølgen for musikfiler er ikke i forhold til rækkefølgen for genafspilning, når du vælger en udtagelig disk i Windows Explorer.

Afbryde USB-kablet

Efter gennemførelse af filoverførsel skal du afbryde kablet på følgende måde:

1 Dobbeltklik på den grønne pil på proceslinjen nederst til højre på vinduet.

2 Når [Stop a Hardware device]-meddelelsen vises, skal du trykke på [OK] -knappen og afbryde USB-kablet.

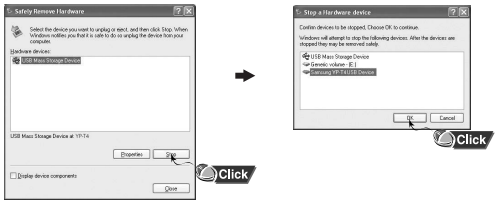

Bemærk

- Den grønne pil vises ikke på opgavelinjen i Windows 98.
  Afbryd USB-kablet, hvis "READY"-meddelelsen vises på displayvinduet.

Brug af den udtagelige lagringsenhed

Formatering

1 Vælg ikonen for udtagelig disk, og klik på højre museknap for at vælge [Format].

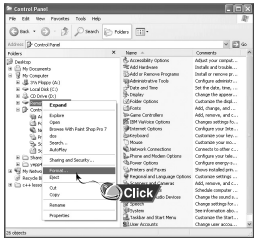

2 Tryk på [Start]-knappen.

- Alle gemte filer bliver formateret.
- Du kan ændre navnet på udtagelig disk ved at vælge [Volume label].

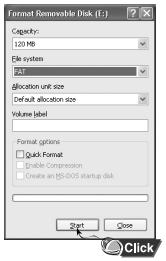

Bemærk

- Ved formatering bliver alle tidligere forvalgte menuer initialiseret.
- Vær forsigtig, da formaterede filer ikke kan gendannes.

Installere Music Studio

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Vælg [Install Samsung Music Studio].

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T4 Series
Install Samsung Music Studio
It is a software that allows you to use your PC to ripping and playback digital audio files. Also, you can connect new version of CODB.
Install Player USB Driver
Install Samsung Music Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Vælg sprog

Fortsættes...

Installere Music Studio

3 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

- Se Help for flere oplysninger om brug af Music Studio.

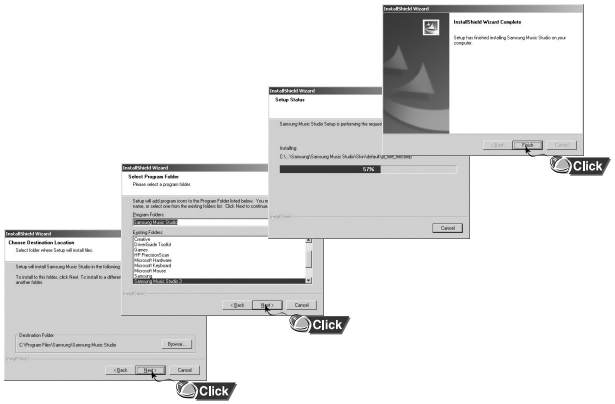

Bemærk

- Når [Register Serial Number] -meddelelsen vises, når du kører Music Studio først gang, skal du indtaste afspillerens serienummer.

Sådan ser du Help på Music Studio

Kør Music Studio, og tryk på F1.

- Help bliver vist.

Ryk pilen til øverst på Music Studio, og højreklik på musen. Følgende valgvindue bliver vist.

- Klik på Help, så Help-vinduet bliver vist.

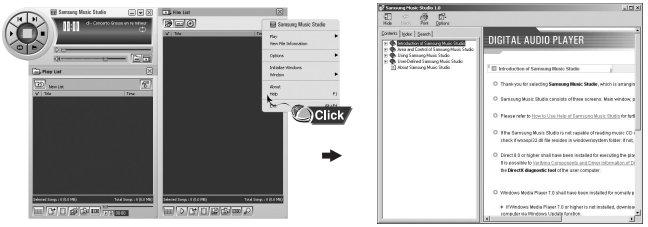

Bemærk

- Teknologi til musikgenkendelse og relaterede data er leveret af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB er et registreret varemærke tilhørende Gracenote. Gracenote-logoet, Gracenote CDDB-logoet og “Powered by Gracenote CDDB”-logoet er varemærker tilhørende Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker tilhørende Gracenote.

Afspille musik og slukke enheden

Slå strømmen til og fra

- Slå strømmen til: Tryk på ▶II knappen for at slå strømmen til.
- Slå strømmen fra: Tryk på ▶IIknappen og hold for at slå strømmen fra.

Afspille musik

Tryk på ▶II knappen.

- Afspilning begynder.

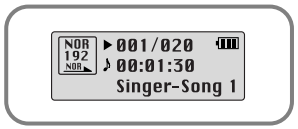

Holde pause i musik

Tryk på ▶II knappen for at holde pause i afspilning.

- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 10 sekunder (skifter afhængigt af indstillinger), slukkes afspilleren automatisk.
- Ved pause-indstilling skal du trykke på ▶II knappen igen for at fortsætte afspilning.

Bemærk

- WMA-filer kan kun afspilles som musikfiler med et komprimeringsforhold på 48 kbps - 192 kbps, som kan laves i Windows Media Player (Version 8.0).
- Strøm fra-tiden kan indstilles i menuen.

Justere lydstyrken/Hold-funktion

Justere lydstyrken

Tryk på −, ✚ -knappen ved afspilning for at justere lydstyrken.

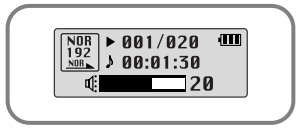

Bemærk

- Lydstyrkeområdet er fra 00 til 30.

Hold-funktion

I Hold-indstilling er alle knapper desaktiveret.

Skyd kontakten på

afspilleren i pilens retning.

- Når der trykkes på knappen, bliver " HOLD!"-meddelelsen vist på displayet.

Voice-optagelse

1 Tryk på REC -knappen for at begynde Voice Recording.

2 Hvis der trykkes på REC -knappen igen, standser optagelse, og der laves en Voice-fil.

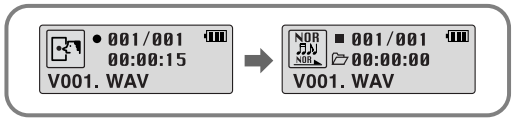

Bemærk

- Optagelse udføres i rækkefølge (V001, V002 osv.), og filer gemmes i WAV-format efter optagelse.
- Hvis hukommelsen er fyldt, standses Voice Recording automatisk.

Loop Repeating

Startpunkt

Ved afspilning af musikfiler skal du trykke kortvarigt på A↔B -knappen ved begyndelsen af den løkke, du vil indstille.
A↔ vises på displayet.

Slutpunkt

Tryk kortvarigt på A↔B -knappen igen for at indstille slutningen af løkken.
A↔B vises på displayet.
Løkken afspilles gentaget.

Bemærk

- Tryk kortvarigt på A↔B -knappen for at annullere løkken.
- Loop Repeat udløses automatisk, hvis du udfører Speed Search med ⏮,⏭ -knapperne.

Brug af Navigation

Du kan nemt søge efter filer eller skifte indstillinger vha. Navigation-funktionen.

1 Tryk og hold på knappen for at gå til Navigation-indstilling.

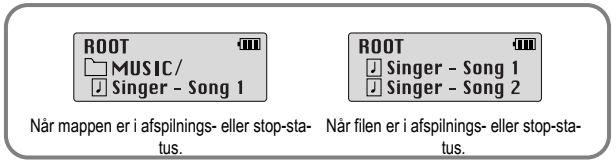

Når mappen er i afspilnings- eller stop-status.

Når filen er i afspilnings- eller stop-status.

2 Vælg den fil eller mappe, du vil afspille.

- ⏮: Når du rykker til en mappe på et højere niveau. ⏭: Når du rykker til en mappe på et lavere niveau.
- ➖, ➕: Når du rykker til en fil eller mappe i det samme bibliotek.
- : Rykke en mappe nedad. Når der ikke er en mappe på et lavere niveau, angives den valgte fil som del af afspilningslisten.

3 Tryk på ⏯knappen.

- Den valgte fil bliver afspillet.
- Hvis du vælger en mappe, afspilles alle filerne i den valgte mappe.

Bemærk

- Tryk og hold på knappen i Navigation-indstilling for at afslutte Navigation-indstilling.

Indstilling af afspilningsliste

Indstilling af afspilningsliste

- Ryk til den ønskede fil i Navigation-indstilling, og tryk på knappen.

- Den valgte fil markeres.
- For at udløse indstilling af afspilningsliste, skal du rykke til den markerede fil i Navigation-indstilling og trykke på knappen igen.

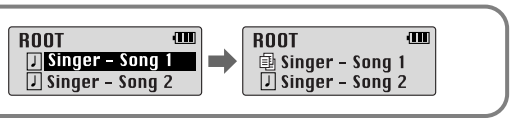

Afspille afspilningsliste

1 Tryk og hold på A↔B-knappen i Music-indstilling.

- Den afspilningsliste, du indstiller, vises.

2 Ryk til den fil, du vil afspille, og tryk på ⏯knappen.

- Den valgte fil bliver afspillet.

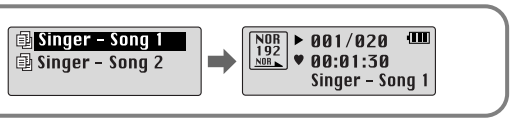

Bemærk

- Vælg PLAYLIST i File Delete (se “Slette”) for at udløse alle de afspilningsliste, du indstiller.

Opsætte MENU

Tryk på knappen for at skifte til MENU-indstilling.

Brug −, + -knappen til at rykke, og tryk kortvarigt på knappen for at vælge den ønskede menu.

Tryk og hold på knappen for at afslutte MENU-indstilling.

- Now playing : For at kontrollere det spor, der afspilles nu.
- File : For at slette eller formatere filer.
- Settings : For at indstille den detaljerede funktion for afspilning.

Bemærk

- I MENU-indstilling annulleres MENU-indstilling, hvis der ikke er noget input i 15 sekunder.

Styre filer

Slette

1 Vælg File i MENU. (Se “Opsætte MENU”)

2 I File skal du vælge File Delete og den indstilling, som målfilen er i.

3 Brug −, + -knappen til at rykke til den fil, du vil slette, tryk på knappen, og vælg CONFIRM.
Tryk kortvarigt på ⏮ -knappen for at afslutte indstillingen.

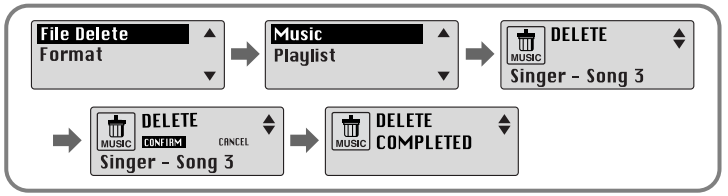

Styre filer

Formatering

1 Vælg File i MENU. (Se “Opsætte MENU”)

2 Vælg Format i File.

- Formatering udføres, hvis CONFIRM vælges.

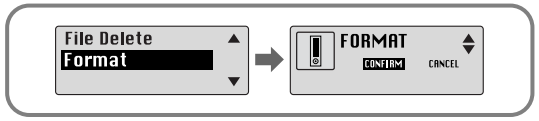

Bemærk

- Alle filer bliver slettet ved formatering af den indbyggede hukommelse.
- Det anbefales, at formatering udføres på en pc, som har det leverede program installeret, da formatering i menuen kan tage lang tid.

Indstilling af avancerede funktioner

Settings

1 Vælg Settings i MENU. (Se “Opsætte MENU”)

2 I Settings skal du bruge -, + -knappen til at rykke til den ønskede funktion, og trykke på knappen for at vælge.

- Brug knappen til at rykke til ⏮ den øvre menu.

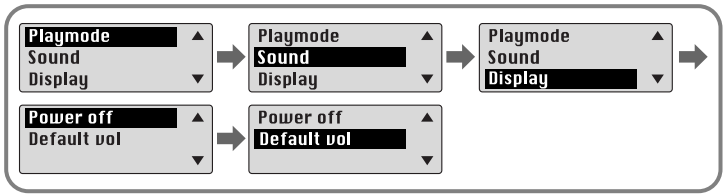

Valg af afspilningsindstilling

1 Vælg Playmode i Settings.

2 I Play-indstilling skal du bruge ➖, ➕ -knappen til at rykke til den ønskede indstilling, og trykke på knappen for at vælge.

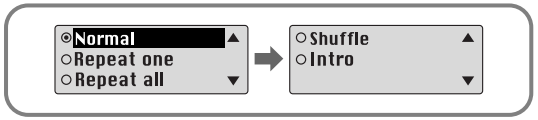

- Normal: For at afspille alle sporene i rækkefølge en gang.
- Repeat one: For at gentage et spor.
- Repeat all: For at gentage alle spor.
- Shuffle: For at afspille et vilkårligt spor.
- Intro: For at lytte til den første del af alle gemte spor i 10 sekunder.

Indstilling af EQ-indstilling

1 Vælg Sound i Settings.

2 I Sound skal du bruge ➖, ➕ -knappen til at rykke til den ønskede lydindstilling, og trykke på knappen.

- Hvis du vil have basforstærkning, skal du vælge DBB.

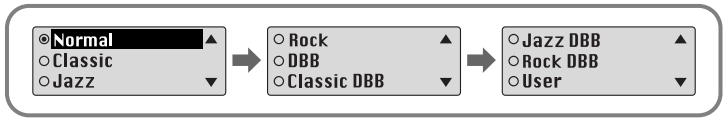

3 Vælg User, og indstil bas/diskant, hvis du selv vil indstille en anden tone end den specificerede tone.

- Bas/diskant kan justeres fra 0 til 10 med ➖,➕ -knappen.

Display

Vælg Display i Settings.

Scroll Speed

- Brug ➖,➕-knappen til at indstille rullehastigheden.
- Indstillingsområdet for den rullehastighed, som justerer hastigheden for visning af sportitler, er 0 til 10.

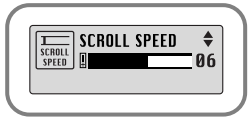

Time

- Play time: Viser den aktuelle afspilningstid
- Remain time: Viser den resterende afspilningstid
- Used size: Viser den størrelse hukommelse, der bruges
- Free size: Viser den resterende hukommelse

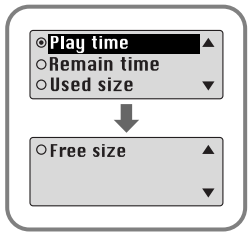

Baggrundsbelysning

[Light Time - LCD]

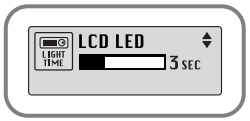

- Brug ➖,➕ -knappen til at indstille baggrundsbelysning "Off"-tiden.
- Indstillingsområdet for baggrundsbelysning "On"-tid er 0 til 10 sekunder.
- Når den er indstillet på On, er baggrundsbelysningen tændt uafbrudt.

[LCD color]

- Brug ➖,➕-knappen til at vælge den ønskede LCD-farve, blandt 7 farver.

Grøn → Rød → Blå →
Violet → Orange → Lyseblå →
Lilla → Vilkårlig

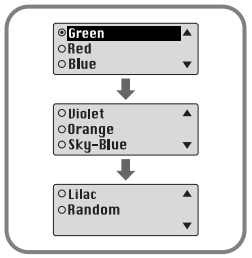

Bemærk

- Belysningen tændes ikke, når det resterende batteriniveau er utilstrækkeligt.

Display

Contrast

- Brug ➖ ,➕-knappen til at indstille kontrasten.
- Indstillingsområdet for den kontrast, som justerer skærmens lysstyrke, er fra 0 til 10.



Tag

- Brug ➖ ,➕-knappen til at vælge Tag On eller Off.
- On: Viser musikfilens Tag-data, hvis den har Tag-data. Viser filnavnet, hvis musikfilen ikke har Tag-data.
- Off: Viser musikfilens navn.

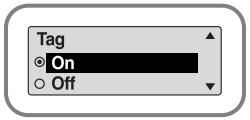

Language

- Brug ➖ ,➕ -knappen til at vælge sprog for visning af Tag-data.
- Kinesisk (forenklet) → Kinesisk (traditionelt) → Engelsk → Fransk → Tysk → Ungarsk Italiensk → Japansk → Koreansk → Russisk → Spansk

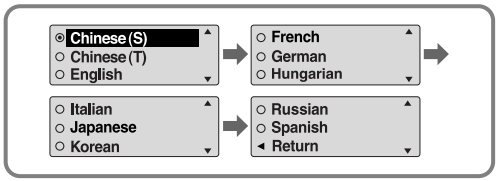

Strøm fra-tid

Vælg Power off i Settings.

Time

- Brug ➖ ,➕ -knappen til at indstille Power-Off-tiden.
- Du kan indstille tiden fra 0 til 1 minut. Hvis der ikke trykkes på en knap, efter afspilning standser, slukkes enheden automatisk, efter den tid du indstiller.
- Når den er indstillet på OFF, slås strømmen ikke automatisk fra.

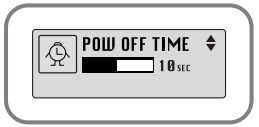

Sleep

- Brug ➖ ,➕ -knappen til at indstille Sleep-tiden.
- 30, 60, 90 og 120 minutter kan vælges som Sleep-tid. Afspilleren slukkes automatisk, efter den tid du indstiller.
- Når den er indstillet på OFF, slås strømmen ikke automatisk fra.

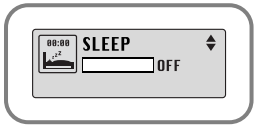

Standardlydstyrke

Vælg Default vol i Settings.

Standardlydstyrke

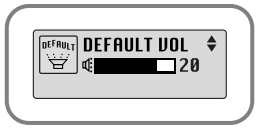

- Brug ➖ ,➕ -knappen til at indstille standardlydstyrke-værdien.
- Det er muligt at indstille standardlydstyrken til en værdi mellem 0 og 25 (MAX).
  Hvis strømmen slås til igen, efter at lydstyrken er blevet indstillet over standardværdien, afspilles musik ved standardlydstyrken.
- Hvis strømmen slås til igen, efter at lydstyrken er blevet indstillet inden for afspilles musik igen ved den tidligere afspillede lydstyrke.

MENU-tabel

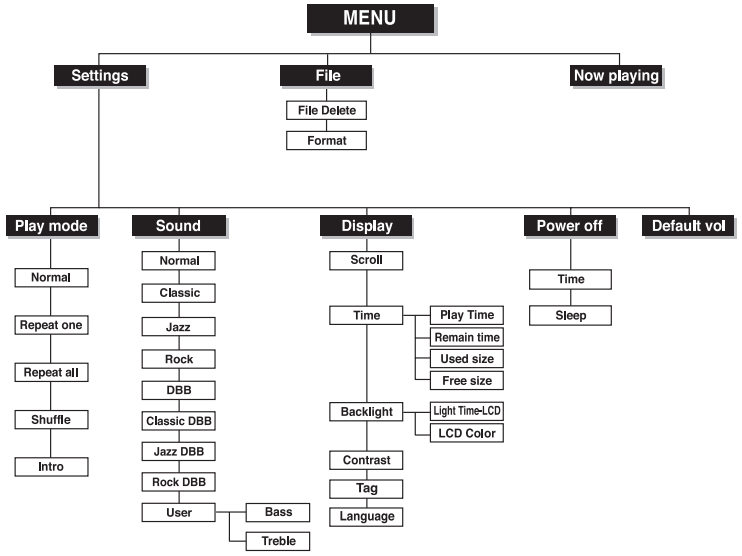

- Brug -knappen til at rykke og vælge.

Fejlsøgning

Softwaren virker ikke

- Se de anbefalede pc-specifikationer.

Afspilleren virker ikke, og der vises ikke noget på LCD-displayet.

- Kontroller batterikapaciteten
- Kontroller, om batteriet er sat til de rigtige poler (+ , –)

I PLAY-indstilling afspilles musik ikke efter tryk på ▶II-knappen

- Kontroller, om der er MP3- eller WMA-filer gemt i den indbyggede hukommelse.
- Kontroller, om HOLD-knappen er låst.

Filer kan ikke downloades.

- Kontroller, om driveren er installeret korrekt i computeren.
- Kontroller tilslutningen mellem afspilleren og computeren.
- Kontroller og/eller udskift batteriet, tænd for afspilleren.
- Operativsystemet begrænser antallet af filer, du kan gemme.
  Gem dine musikfiler ved at oprette en undermappe.
- Kontroller, om hukommelsen er fyldt.

Baggrundsbelysning virker ikke.

- Kontroller opsætning af baggrundsbelysning.
- Når batteristrømmen er lav, går baggrundsbelysningen ud.

Knapperne virker ikke.

- Kontroller Hold-kontaktens indstilling.
- Tag batteriet ud, og isæt det derefter igen.

Afspilleren bliver ved med at slukkes.

- I stop-indstilling slås strømmen automatisk fra efter 10 sekunder
  (skifter afhængigt af indstillinger).
- Kontroller, om der er filer gemt i den.

Der er noget galt med afspilletiden vist ved afspilningsindstilling.

- "VBR SONG"-meddelelsen vises, mens VBR (Variable bithastighed) -filen afspiller.

LCD-vinduet er mørkt

- Kontroller kontrasten

Specifikationer

Model	YP-T4
Indbygget hukommelseskapacitet	128 MB (YP-T4 H), 256 MB (YP-T4 V)
Spænding	1,5 V X 1 (størrelse AAA/LR03 alkalibatteri)
Afspilningstid	Varer op til 15 timer (alkalibatteri, MP3 128 kbps, lydstyrkeniveau 20)
Mål/vægt	23 X 54 X 23 mm/23 g (uden batteri)
Etui	Plast/aluminium
Støj-forhold	80 dB med 20 kHz lavpasfilter
Udgangseffekt for øretelefoner-stik	5 mW/kanal (16Ω)
Udgangsfrekvensområde	20 Hz ~ 20 kHz
Driftstemperaturområde	-5 ~ +35°C
Understøttede filformater	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) WMA, ASF (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)

Produktenheden, der hører til denne brugervejledning, er fremstillet på licens fra bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.Denne licens er begrænset til slutforbrugeres private, ikke-kommercielle brug af indhold fremstillet på licens. Kommerciel brug er ikke tilladt.

Licensen dækker ikke nogen anden produktenhed end denne produktenhed, og licensen gælder ikke for nogen produktenhed eller proces uden licens i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der bruges eller sælges i kombination med denne produktenhed.

Licensen dækker kun brug af denne produktenhed til at indkode og/eller afkode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Denne licens giver ikke rettigheder for produktegenskaber eller funktioner, der ikke opfylder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

Til egne notater